

PVR-A1 Montagehinweise

Schritt 1



Befestigen des Visierhalters

Schritt 2



Bei Parallelmontage:

Einsetzen der beiden Justierstifte

Visierlinie ist parallel zur Bogenachse



Bei Schrägmontage:

Einsetzen des unteren Justierstiftes

Visierlinie ist schräg zur Bogenachse



Schritt 3




Schieben Sie den Visierschlitten auf den Ausleger

Schieben Sie, mit Drücken der Schnellverstellung, den Ausleger auf die Vertikalschiene




Schritt 4

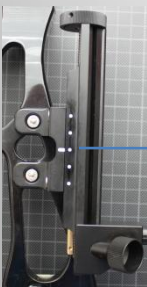

Befestigen der Vertikalschiene:

Wählen Sie die Montagehöhe so, dass die Befiederung in der untersten horizontalen Visierstellung unterhalb des Visierpins liegt.

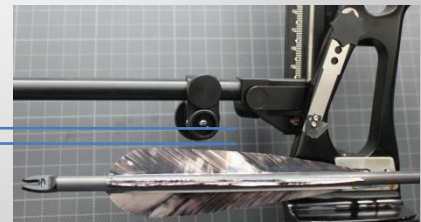

Schritt 5

Viel Spaß und Erfolg mit dem neuen Visier

