


# Montagehinweise Spiegel

## Schritt 1: Anbau + Höhe einstellen

- Verwenden Sie die normale Klickerbefestigung.
- Stellen Sie die Höhe mit Hilfe des Lochrasters so ein, das die Feder unter dem Spiegel durchlaufen kann.
- Zentrieren Sie den Spiegelhalter am Bogen.

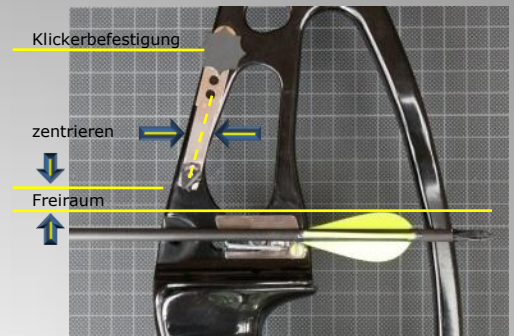


## Schritt 2: Grobjustierung des Spiegels

- Lösen Sie leicht die M1,3 Schrauben des Spiegelhalters.
- Legen Sie den Pfeil mit ihrer Auszugslänge auf die Auflage.
- Verdrehen Sie den Spiegelträger so, das Sie im Auszug die Pfeilspitze optimal sehen können.
- Schrauben wieder anziehen.





Ansicht der Pfeilspitze

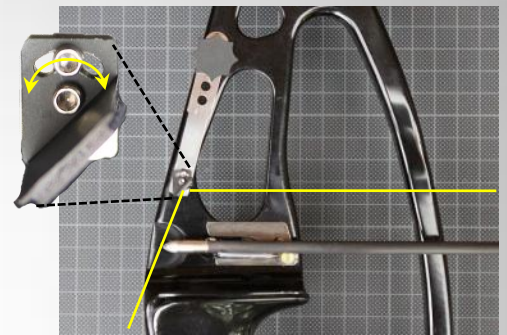

## Schritt 3: Feinjustierung der Auszugslänge

- Durch ein Verschieben des gesamten Spiegelhalters können Sie die Auszugskontrolle an Ihren Auszug anpassen – Verstellung genau wie bei einem Klicker.
- Stellen Sie den Spiegel nach vorn – wird Ihr Auszug kürzer.
- Stellen Sie den Spiegel nach hinten – wird Ihr Auszug länger.

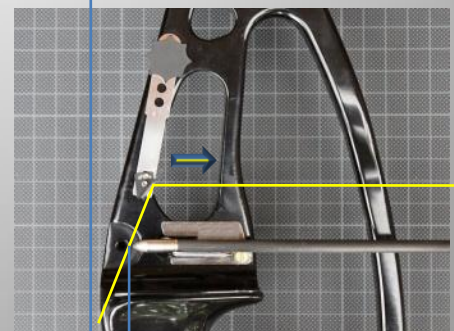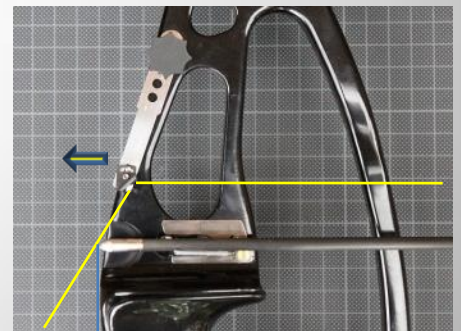

Stellbereich der Auszugslänge

